



**Pet Feeder Smart**  
**Κωδικός: 05573**

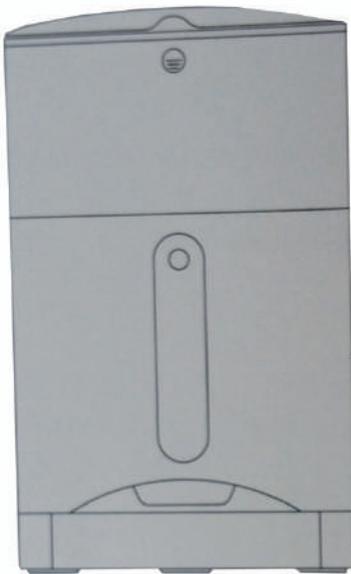


**Μέρη της αυτόματης ταΐστρας**



Συσκευή

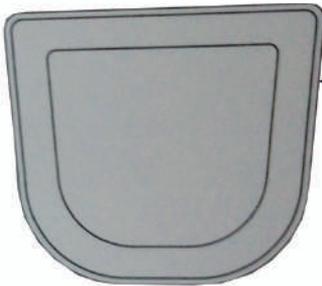


Δίσκος φαγητού

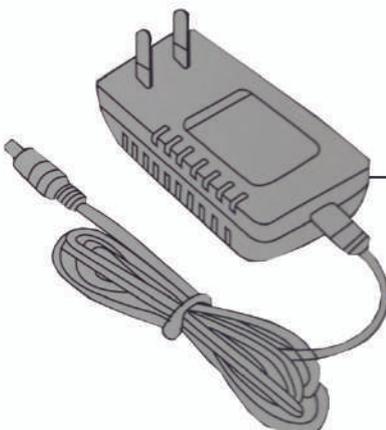


Αντάπτορας


## Χαρακτηριστικά της αυτόματης ταΐστρας

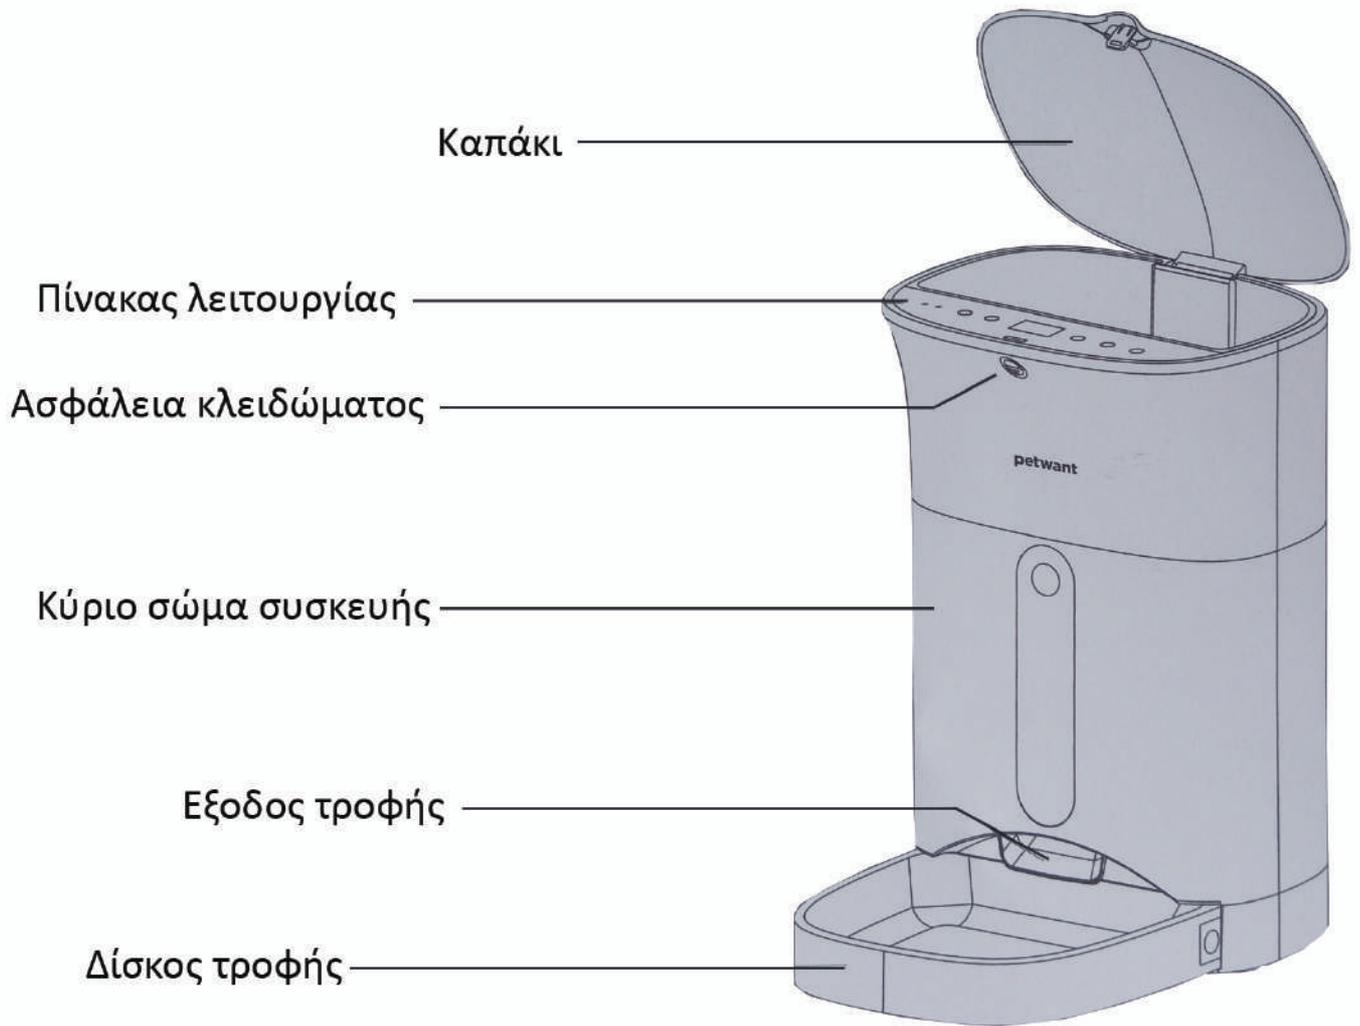

Χώρος μπαταρίας

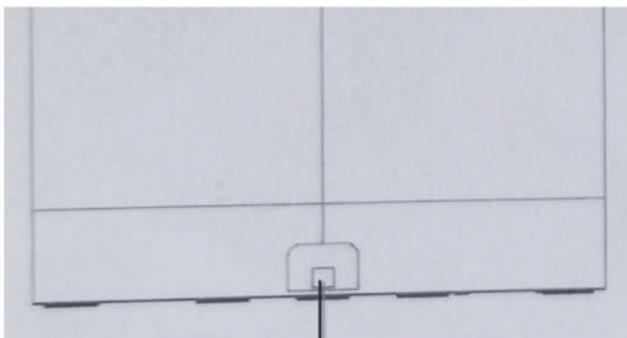

Είσοδος παροχής ρεύματος - Καλωδίου

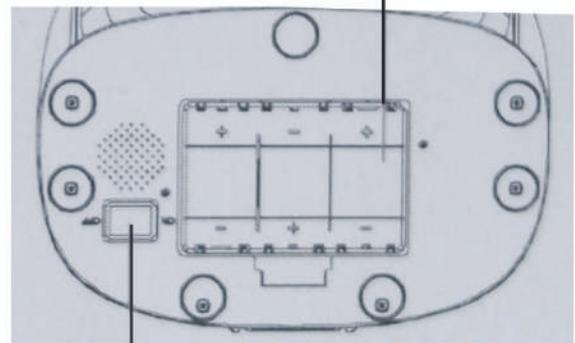

Διακόπτης ρεύματος

# Λειτουργία




## 1. Δοκιμή πριν από τη χρήση:

Συνδέστε το τροφοδοτικό ή τοποθετήστε 3 μπαταρίες μεγέθους D, ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, η οθόνη θα γίνει φωτεινή. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το "▲", θα περιστραφεί η πτερωτή και θα λειτουργήσει το μηχανήμα.


## 2. Ορίστε την τρέχουσα ώρα:

1. Πατήστε "SET". Τα ψηφία ώρας θα αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε "▲▼" για να βρείτε την τρέχουσα ώρα και πατήστε "SET" ξανά για αποθήκευση.
3. Μόλις αποθηκευτεί η ώρα, τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε "▲▼" για να βρείτε το τρέχον λεπτό και πατήστε "SET" ξανά για αποθήκευση.

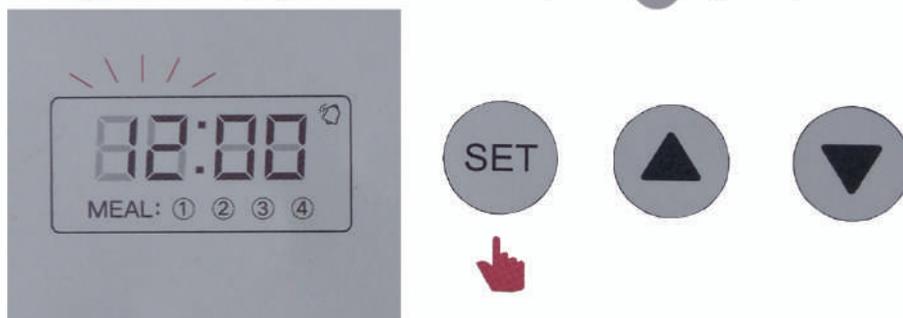

## 3. Ρύθμιση του πρώτου γεύματος:

Μόλις αποθηκευτεί η ώρα, η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία ρύθμισης ώρας γεύματος. Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο "①" και τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να ορίσετε το χρόνο σίτισης.

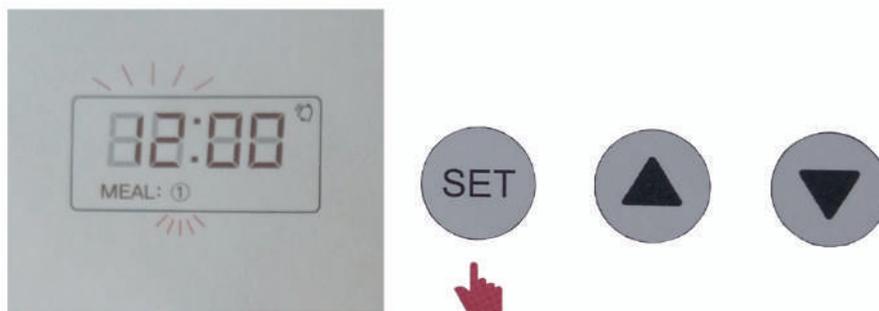


#### 4. Ρύθμιση της πρώτης μερίδας γεύματος:

1. Μόλις οριστεί ο χρόνος σίτισης, η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία μερίδας γεύματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το "P" και τα ψηφία των μερίδων θα αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε "▲" ή "▼" για να ορίσετε τα τμήματα και πατήστε ξανά "SET" για αποθήκευση.
3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ορίσετε επιπλέον γεύματα (έως 4).
4. Εάν χρειάζεστε μόνο 3 γεύματα, μπορείτε να πατήσετε "SET" για 3 δευτερόλεπτα για αποθήκευση και έξοδο από τη λειτουργία.



#### 5. Εγγραφή και αναπαραγωγή:


1. Κρατήστε πατημένο το "REC" για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη μικροφώνου θα εμφανιστεί στον πίνακα λειτουργίας.
  2. Μιλήστε στη θύρα εγγραφής (μικρή τρύπα κοντά στην ένδειξη μικροφώνου) και καταγράψτε το μήνυμά σας (έως 10 δευτερόλεπτα).
  3. Αφήστε το "REC" όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή. Η ένδειξη μικροφώνου θα σβήσει.
  4. Πατήστε "PLAY" για να ακούσετε το μήνυμα.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε το μήνυμα, απλώς επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

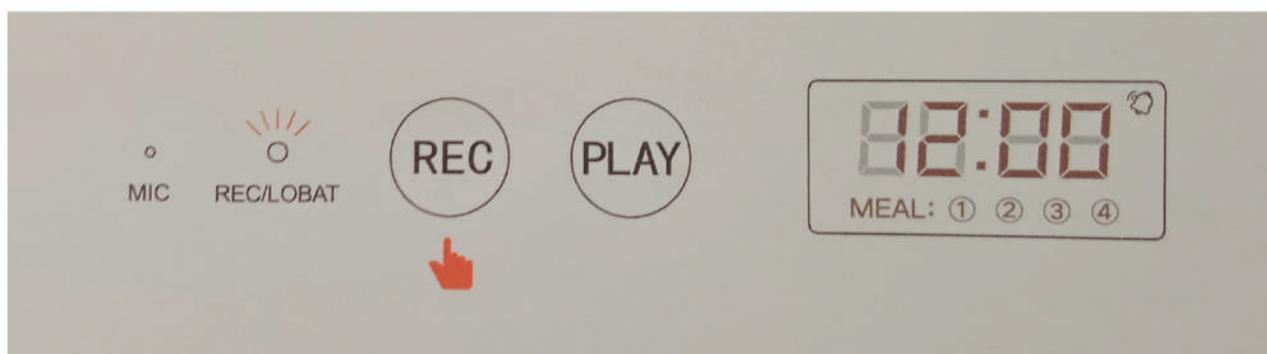

## Συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση


### Συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση δεξαμενής τροφίμων:

Κρατήστε τις δύο πλευρές της δεξαμενής τροφίμων και ανασηκώστε προς τα πάνω για αφαίρεση, για την εγκατάσταση περιστρέψτε την κεντρική περιστροφική πτερωτή για να ευθυγραμμίσετε στην κάτω σχισμή.

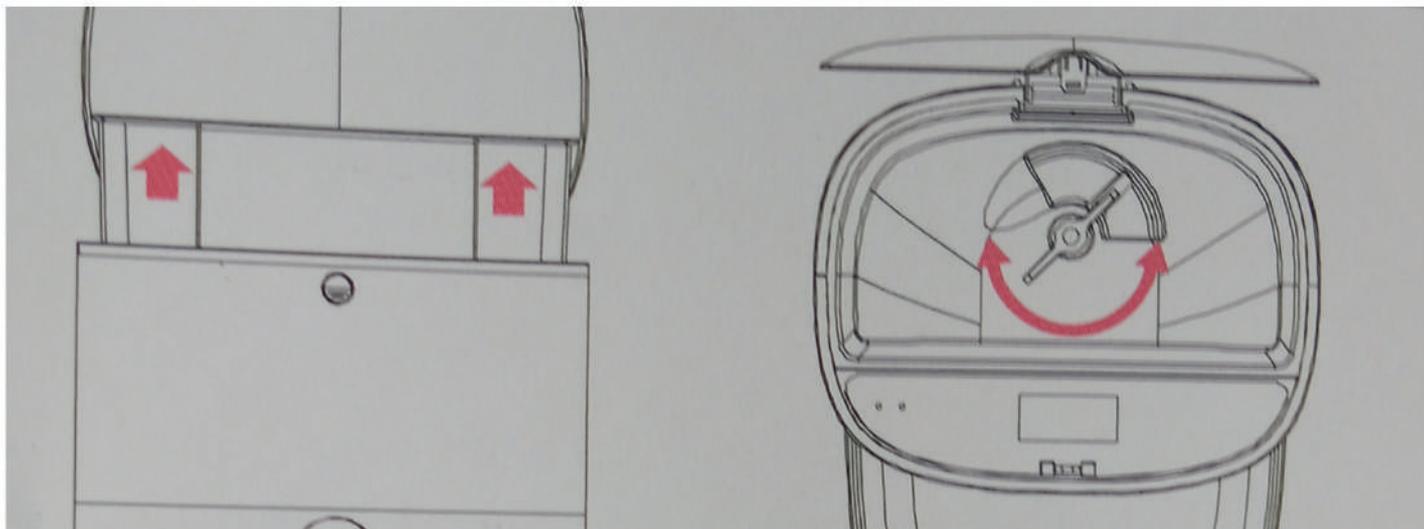

### Συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση δίσκου φαγητού:

Κρατήστε τις πόρπες και στις δύο πλευρές του δίσκου τροφίμων, σπρώξτε το δίσκο προς το σώμα. Τραβήξτε το δίσκο προς τα έξω για αφαίρεση.

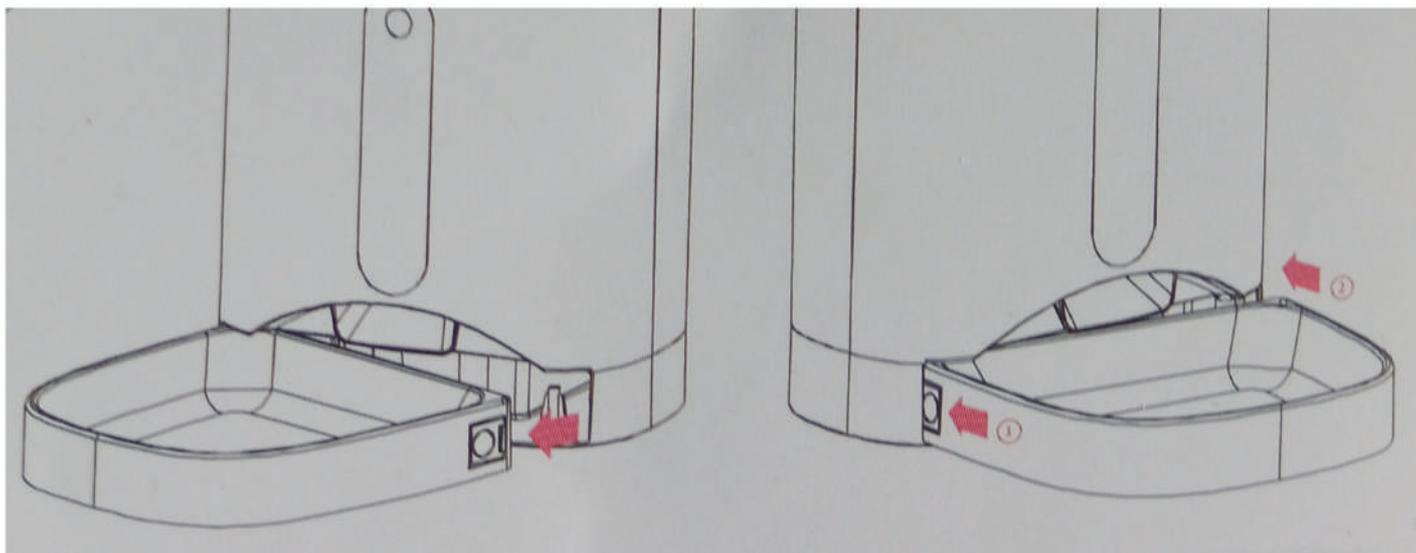

### Καθαρισμός συσκευών:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε τη μονάδα με ένα νωπό πανί αντί για ένα υγρό πανί.
3. Ο δίσκος και η δεξαμενή τροφίμων μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό.
4. Η βάση δεν μπορεί να βυθιστεί/πλυθεί σε νερό γιατί μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα της συσκευής.
5. Ο δίσκος τροφίμων και η δεξαμενή τροφίμων μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.
6. Πρέπει να σκουπιστεί καθαρά και να στεγνώσει εντελώς πριν ξαναγεμίσει με φαγητό.

## Ερωτήσεις και Απαντήσεις

### 1. Ξεκλείδωμα της οθόνης:

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα σε 25 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα κλείσει και θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε "  " για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων.

### 2. Χειροκίνητη σίτιση:

Ξεκλειδώστε την οθόνη, πατήστε "  " για μερικά δευτερόλεπτα για να διανείμετε 1 μερίδα (περίπου 10 g ανά μερίδα) του φαγητού χειροκίνητα.

### 3. Διαγραφή ήχου συναγερμού:

Όταν δεν διανέμεται τροφή για κατοικίδια μέσω της εξόδου τροφίμων, η συσκευή θα ηχήσει για να σας προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή. Αν θέλετε να διαγράψετε τους ήχους του συναγερμού, συμπληρώστε αρκετό φαγητό και διανείμετε ένα τμήμα χειροκίνητα ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το "  " για αρκετά δευτερόλεπτα.

### 4. Αποκλεισμός:

Εάν προκύψει εμπλοκή, η μονάδα θα σταματήσει να διανέμει φαγητό. Καθαρίστε τυχόν τρόφιμα από την πρίζα και η μονάδα θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.

### 5. Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση:

Για επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε "  " για να αναβοσβήσουν τα ψηφία της ώρας και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "  " για 3 δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι θα διαγραφεί όλη η ρύθμιση σας.

### 6. Έξοδος:

Κατά τη ρύθμιση (τα ψηφία στην οθόνη αναβοσβήνουν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "  " για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από τη ρύθμιση και θα επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Το πρόγραμμα που ορίσατε θα αποθηκευτεί αυτόματα πριν από την έξοδο).

### Μη φυσιολογικές ειδοποιήσεις:

1. Χωρίς φαγητό: Ήχος Di Di κάθε 5 δευτερόλεπτα & [E3: LA] στην οθόνη
2. Υπερβολική τροφή [E2: JA]
3. Μη φυσιολογική συσκευή [E4: -]

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για το μηχάνημα



Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό.



**Warning:** υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



**Caution:** χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας, υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κατοικίδια ζώα σας.



**Notice:** χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πρακτικών ασφαλούς χρήσης που δεν σχετίζονται με τραυματισμό.

### Προσοχή

1. Προορίζεται μόνο για σκύλους ή γάτες.
2. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια.
3. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.
4. Η ένδειξη συναγερμού θα αναβοσβήνει σε χαμηλή μπαταρία για να υπενθυμίσει στους χρήστες να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες ή να συνδέσουν την πρίζα.
5. Διαβάστε για όλες τις σημαντικές ειδοποιήσεις που αναφέρονται στη συσκευασία.

## **Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας:**

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.

Μην σηκώνετε το μηχάνημα από το καπάκι, την χοάνη, το μπολ ή την βάση στήριξης. Σηκώστε και μεταφέρετε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια από τη βάση του, διατηρώντας παράλληλα τη μονάδα σε όρθια θέση.

Μόνο για ξηρά τροφή.

Για να αποφύγετε την πτώση, τοποθετήστε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την κίνηση των ποδιών.

Εάν το βύσμα αυτής της συσκευής βραχεί, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή σε αυτήν την πρίζα. Μην επιχειρήσετε να το αποσυνδέσετε.

Εξετάστε αυτήν τη συσκευή μετά την εγκατάσταση. Μην συνδέετε εάν υπάρχει νερό στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο βύσμα.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος, μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε νερό ή άλλα υγρά.

Απορρίψτε σωστά όλα τα υλικά συσκευασίας. Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να συσκευάζονται σε polybags, αυτές οι τσάντες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασφυξία, μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

## **Προειδοποίηση:**

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο μηχάνημα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μόνο για εσωτερική χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ή μην τα αφήνετε να βρίσκονται κοντά στο μηχάνημα

Μην τοποθετήσετε & μην αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε μέρη όπου

θα εκτεθεί σε καιρικά φαινόμενα ή θερμοκρασίες κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου.

Η βάση δεν πρέπει να βραχεί οποιαδήποτε στιγμή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Μην το χρησιμοποιείτε με κουτάβια, γατάκια, σκύλους ή γάτες που δεν μπορούν να φτάσουν στο δίσκο τροφίμων ή με οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.

Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή εάν έχει υποστεί βλάβη.

Μην αφήνετε τα κατοικίδια να μασούν ή να καταπιούν οποιαδήποτε μέρη. Εάν

ανησυχείτε για το καλώδιο τροφοδοσίας, αγοράστε έναν αγωγό καλωδίου

(ένα σκληρό πλαστικό προστατευτικό) για να προστατεύσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή.