



Pet Feeder 6 Meals

Κωδικός: 05574, 05575, 05576




Εξαρτήματα

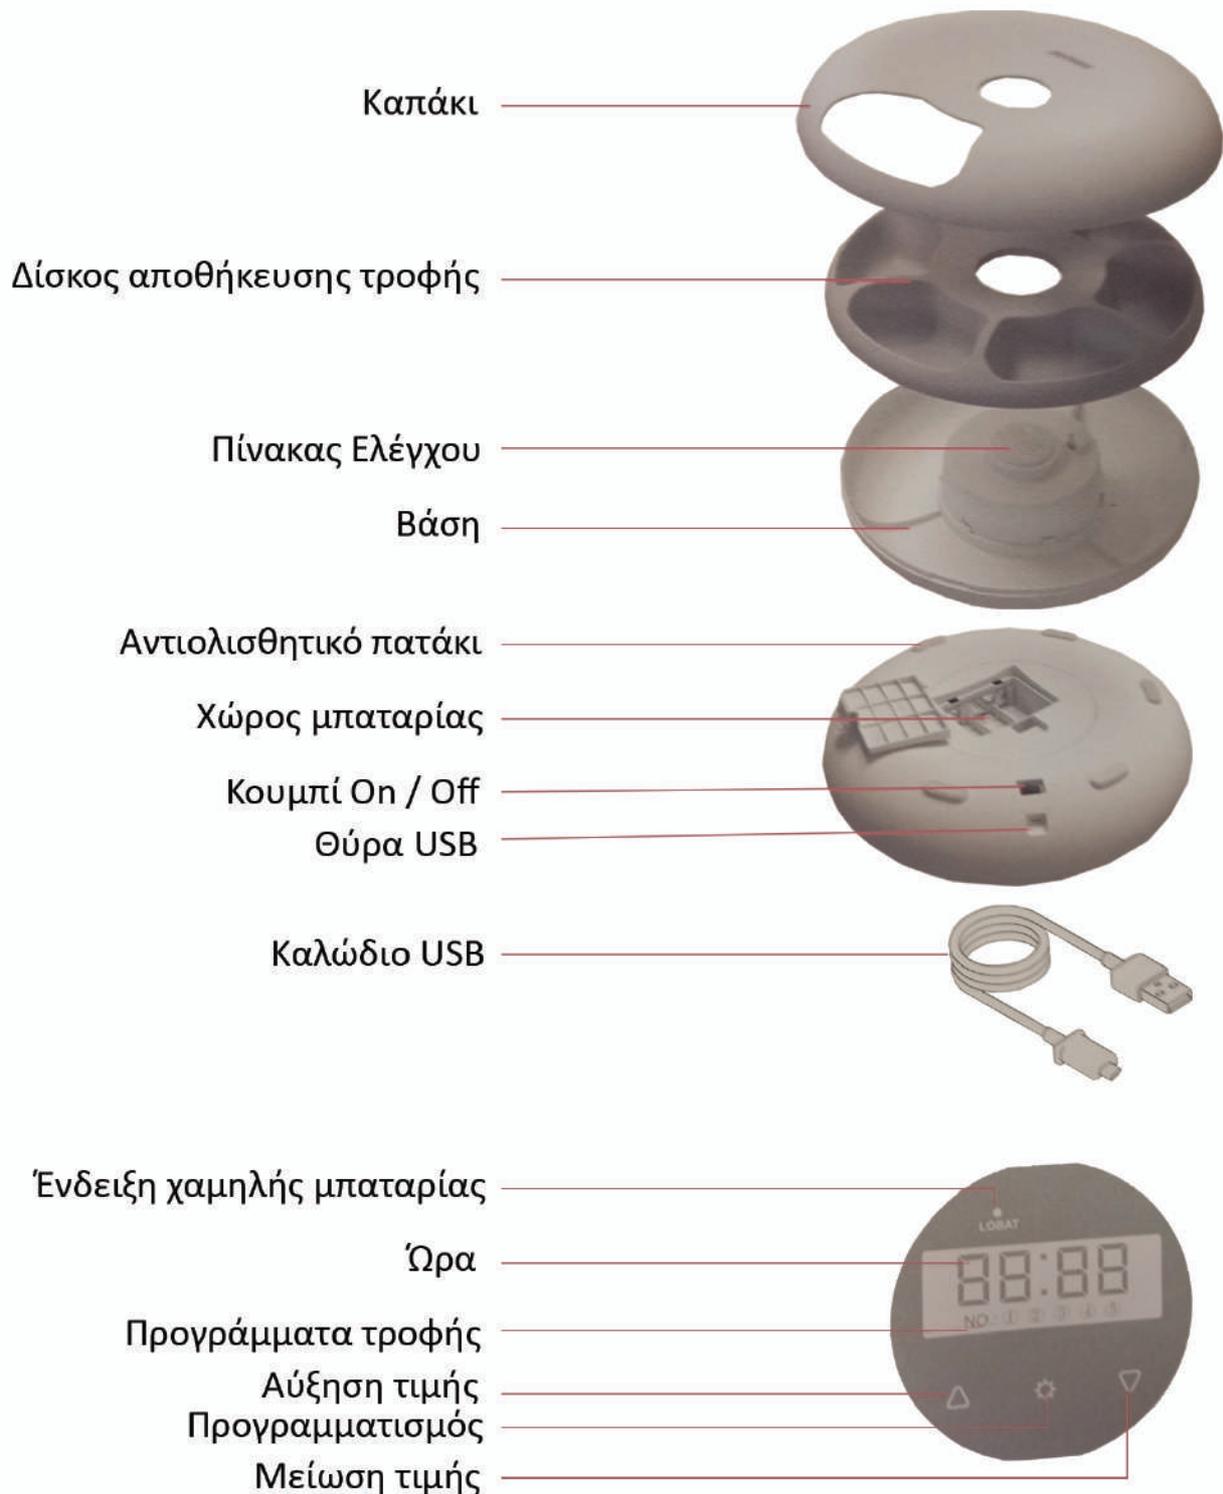

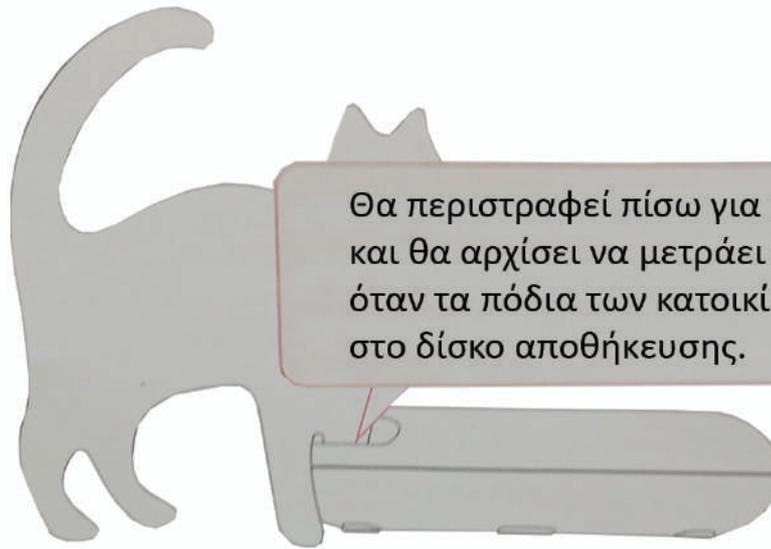

Θα περιστραφεί πίσω για 1 δευτερόλεπτο και θα αρχίσει να μετράει αντίστροφη μέτρηση όταν τα πόδια των κατοικίδιων ζώων μπαίνουν στο δίσκο αποθήκευσης.

Απενεργοποίηση/Off

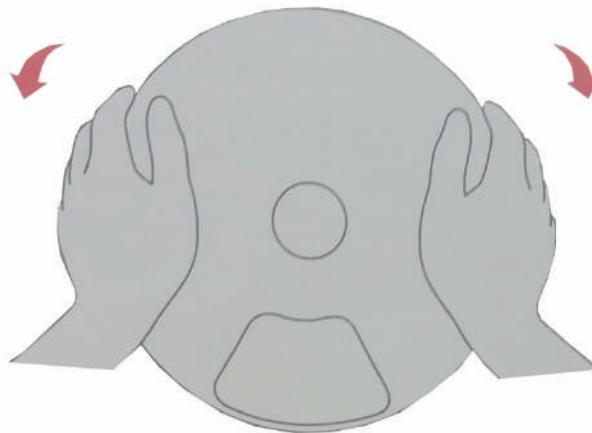


Ενεργοποίηση/On

Ξεβιδώστε τις δύο πλευρές του πάνω καπακιού και περιστρέψτε προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε το πάνω καπάκι.



Συναρμολόγηση του δίσκου αποθήκευσης: Ευθυγραμμίστε τα βέλη στο δίσκο και τη βάση αποθήκευσης.

Συναρμολογήστε το επάνω καπάκι:
Ευθυγραμμίστε τα βέλη και, στη συνέχεια, πιέστε
προς τα κάτω και περιστρέψτε προς τα δεξιά.

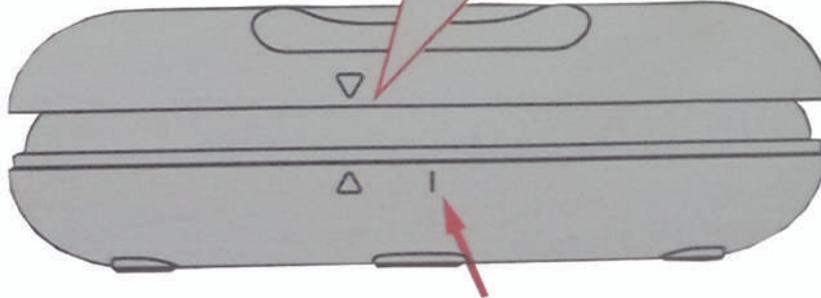

Περιστρέψτε μέχρι εδώ

Δοκιμάστε πριν χρησιμοποιήσετε:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB ή εγκαταστήστε τρεις μπαταρίες μεγέθους C και ενεργοποιήστε τη, στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε να ρυθμίζετε την αυτόματη ταίστρα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "▲" για ένα δευτερόλεπτο για να ελέγξετε αν ο δίσκος τροφίμων περιστρέφεται σωστά.

Ξεκλείδωμα της οθόνης

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα για 30 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα κλείσει και θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το κουμπί "▲" και "▼" ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις.

Ορισμός τρέχουσας ώρας:

1. Πατήστε το κουμπί "⚙️", τα ψηφία ώρας θα αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε το κουμπί "▲" και "▼" για να βρείτε την τρέχουσα ώρα και πατήστε ξανά "⚙️" για αποθήκευση.
3. Μόλις αποθηκευτεί η ώρα, τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε το κουμπί "▲" και "▼" για να βρείτε το τρέχον λεπτό και πατήστε ξανά "⚙️" για αποθήκευση και εισαγωγή των ρυθμίσεων - Πρώτου γεύματος.



4. Ορίστε το πρώτο γεύμα:

1. Όταν το ψηφίο ώρας και το " 1 " αναβοσβήνουν, επαναλάβετε το βήμα 1 για να ορίσετε το χρόνο τροφοδοσίας.
2. Πατήστε το "⚙️" σύντομα για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα και μεταβείτε στις ρυθμίσεις του δεύτερου γεύματος. (Εάν χρειάζονται μόνο 2 ή 3 γεύματα, παρατεταμένα πατήστε το κουμπί "⚙️" για να επιστρέψετε στην τρέχουσα σελίδα ώρας, τα προγράμματα τροφοδοσίας σας θα αποθηκευτούν αυτόματα).



5. Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης:

1. Πατήστε το κουμπί "⚙️", τα ψηφία των ωρών θα αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "▲" και "⚙️" για να καθαρίσετε όλα τα προγραμματισμένα γεύματα και τις ρυθμίσεις.



Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Άμεση σίτιση:

Κρατήστε πατημένο το "▲" για 1 δευτερόλεπτο για άμεση σίτιση. Ο δίσκος τροφίμων θα περιστραφεί ένα γεύμα. Εάν ο δίσκος φαγητού δεν περιστρέφεται, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "▲" και "▼" για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.

2. Συναγερμός προστασίας ποδιών:

Ο κινητήρας θα περιστραφεί πίσω όταν τα πόδια των κατοικίδιων σας εισέλθουν στην έξοδο φαγητού, το [E1: 30] θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα επιστρέψει κανονική αντίστροφη μέτρηση 30 δευτερολέπτων.

3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Πατήστε και τα δύο κουμπιά "  " και "  " για 3 δευτερόλεπτα όταν αναβοσβήνει οποιοδήποτε από τα ψηφία.

4. Μη φυσιολογική συσκευή:

[E4: -] θα εμφανιστεί στην οθόνη, ο τροφοδότης θα σταματήσει να λειτουργεί. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για να αντικαταστήσετε τον τροφοδότη.

5. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας:

Αντικαταστήστε την μπαταρία εγκαίρως όταν αναβοσβήνει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.

6. Αποθήκευση και έξοδος από τις τρέχουσες ρυθμίσεις:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "  " για να επιστρέψετε στην τρέχουσα σελίδα ώρας, τα προγράμματα τροφοδοσίας σας θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Οι σωστές πληροφορίες προειδοποίησης ασφαλείας μπορούν να αποφύγουν πιθανό κίνδυνο για άτομα και κατοικίδια. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες ασφαλείας.

1. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τον τροφοδότη.
2. Ο τροφοδότης είναι κατάλληλος για λειτουργία από χρήστες άνω των 12 ετών.
3. Ταίστρα τόσο για υγρή τροφή όσο και για ξηρά.
4. Διαθέτει USB θύρα & USB καλώδιο.
5. Απαγορεύεται η είσοδος άλλων αντικειμένων στον τροφοδότη, γιατί θα προκαλέσει θραύση του τροφοδότη.
6. Όταν η ένδειξη χαμηλής τάσης είναι σταθερή, αντικαταστήστε την μπαταρία εγκαίρως. Εάν δεν χρησιμοποιείτε συχνά θα διαβρωθεί η μπαταρία.
7. Όταν συνδέετε και εγκαθιστάτε την μπαταρία, η τροφοδοσία με πρίζα είναι κατά προτεραιότητα.